

R

DIGITAL KITCHEN SCALE

USER CARE AND INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing the **RICARDO** digital kitchen scale. Please read the user manual carefully before using this product.

MAIN FEATURES

- :: stainless steel platform
- :: easy-to-read LED screen with touch controls
- :: resists spills*
- :: 11 lb (5 kg) maximum capacity
- :: precise 0.05 oz (1 g) increments
- :: zero and tare functions
- :: measures in oz, lb, g, ml (water volume)
- :: low battery and overload indicators
- :: auto shut off feature

* do not immerse in water

FUNCTION BUTTONS



MODE
Mode conversion
(g, oz, lb/oz, ml)

TARE
On/Off function
Tare/Zero function

UNIT CONVERSION

- :: Press **TARE** to turn on the scale.
- :: Press **MODE** to change the weighing unit.
- :: The different units will rotate as follows: (screen drawings).




TO WEIGH

- :: Place the scale on a solid, flat surface.
- :: Press **TARE** to turn on the scale. - - - will appear when scale is turned on.
- :: Wait until **0** displays on the screen.
- :: You can start weighing now. Place your food at the center of the platform. The scale has an automatic unit conversion feature. You can set the scale to the desired weighing unit by pressing the **MODE** button. The screen will show the weight reading.

TARE AND ZERO FUNCTIONS


- :: To weigh several ingredients consecutively without clearing the scale (for example to weigh the content of a bowl without counting the weight of the bowl) proceed as follows:
- :: Put the container on the platform, the screen will show the weight of the container.
- :: Press **TARE** to clear the weight of the container (reset to zero). Then put food into the container, the LCD display will show the weight of the food only. Repeat this step to weigh additional ingredients.

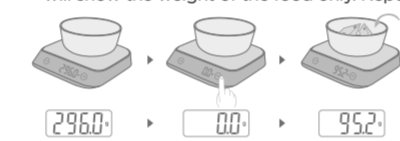

- :: To see the total weight of all loads being measured, press **TARE** button and remove the bowl and its content together from platform. The LED display will show a negative value which corresponds to the total weight of all loads. To reset to zero, press **TARE** again and the display will show **0** in 2 seconds.

BATTERY

- :: Use 2 x 1.5V AAA batteries (not included).
- :: To replace or install the battery, proceed as follows:
- 1- Open the battery cover on the back of the scale.
- 2- Remove the old batteries and install new ones as shown.
- 3- Replace the cover.



TURNING OFF

- :: The scale automatically shuts off if the screen displays **0** or the same weight for 120 consecutive seconds.
- :: To maximize battery life, press **TARE** for 2 seconds to turn the scale off after use.

WARNING INDICATORS

- Lo : **Lo** indicates that the battery is low and needs to be replaced.
- unSt : **unSt** indicates the scale is not stable. It is necessary to place the scale on a hard and flat surface to ensure the greatest accuracy.
- EEEE : **EEEE** indicates the maximum capacity has been exceeded and ingredients need to be removed immediately to prevent permanent damage. The maximum weight capacity is 11 lb (5 kg).

CLEANING

- :: Do not immerse scale in water.
- :: Clean the scale with a soft, slightly damp (not wet) cloth. Do not use abrasive cleaners.
- :: All parts should be cleaned immediately after contact with fat, spices, vinegar, and strongly flavoured and coloured ingredients.
- :: Always use the scale on a solid, flat surface. Never use on a carpet.
- :: Do not hit, shake, or drop the scale. A scale is a precision instrument that must be handled with care.
- :: Store flat in a cool, dry place.
- :: If the scale does not turn on, check whether the battery is properly installed or whether the battery is low. Replace the battery if necessary.
- :: This scale is intended for domestic use only, not for commercial use.

If you have any questions regarding this product, please contact our customer service:

- :: by e-mail: customerservice@ricardocuisine.com
- :: by phone: 1-833-751-4101

R

BALANCE DE CUISINE NUMÉRIQUE

MANUEL D'ENTRETIEN ET MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheté la balance de cuisine numérique **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, lisez ce guide d'utilisation attentivement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- :: plateforme en acier inoxydable
- :: écran DEL facile à lire avec boutons tactiles
- :: résiste aux déversements de liquides*
- :: capacité de 5 kg (11 lbs)
- :: précision de 1 g (0,05 oz)
- :: fonctions tare et remise à zéro
- :: mesure en g, oz, lb, ml (volume d'eau)
- :: indicateur de pile faible et de surpoids
- :: fonction d'arrêt automatique

*ne pas immerger dans l'eau

BOUTONS DE FONCTION



MODE
Conversion
de l'unité de
mesure

TARE
Fonction Marche/Arrêt
Fonction Tare et remise à zéro

CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

- :: Appuyez sur **TARE** pour allumer la balance.
- :: Appuyez sur **MODE** pour changer l'unité de mesure.
- :: Les différentes unités de mesure s'affichent comme suit :



POUR PESER

- :: Placez la balance sur une surface solide et plane.
- :: Appuyez sur **TARE** pour allumer la balance.
- :: Attendez jusqu'à ce que **0** soit affiché sur l'écran.
- :: Vous pouvez maintenant placer vos aliments sur la balance au centre de la plateforme. La balance est équipée d'un système automatique de conversion des unités de mesure. Il suffit d'appuyer sur le bouton **MODE** pour changer l'unité de mesure désirée. L'écran affichera la mesure.

FONCTIONS TARE ET REMISE À ZÉRO

- :: Afin de mesurer plusieurs ingrédients de manière consécutive sans devoir les retirer de la balance (par exemple, pour peser le contenu d'un bol sans y ajouter le poids du bol), procédez de la manière suivante :
- :: Placez le contenant au centre de la plateforme, l'écran affichera le poids du contenant.
- :: Appuyez sur le bouton **TARE** pour effacer le poids du contenant (remise à zéro). Puis ajoutez un ingrédient dans le bol, l'écran DEL affichera le poids de l'ingrédient seulement.
- :: Pour peser d'autres ingrédients dans le même bol, répétez l'étape précédente.



- :: Pour connaître la somme de tous les poids qui ont été pesés, appuyez sur le bouton **TARE** et retirez simultanément le bol et son contenu de la plateforme. L'écran DEL affichera une valeur négative correspondant au poids total pesé. Pour remettre l'écran à zéro, appuyez de nouveau sur le bouton **TARE** et l'écran affichera zéro en 2 secondes.

PILES

- :: Requiert deux piles 1.5V AAA (non incluses).
- :: Pour installer ou remplacer la pile, procédez de la manière suivante :
- 1- Ouvrir le compartiment de la pile située en-dessous de la balance.
- 2- Retirer et installer les nouvelles piles.
- 3- Remettre le couvercle en place.



ARRÊT

- :: La balance s'éteint automatiquement quand **0** ou le même poids s'affiche pendant 120 secondes.
- :: Afin d'optimiser la durée de vie de la pile, éteindre la balance en appuyant sur **TARE** pendant 2 secondes.

INDICATEURS D'AVERTISSEMENT

- Lo : **Lo** indique que la pile est vide et requiert un remplacement.
- unSt : **unSt** indique que la balance n'est pas stable. Il faut placer la balance sur une surface solide et plane pour assurer une plus grande précision.
- EEEE : **EEEE** indique que la capacité maximale a été dépassée et que la balance a besoin d'être vidée de l'excédent rapidement pour éviter des dommages permanents. La capacité maximale de cette balance est de 11 lb (5 kg).

NETTOYAGE

- :: Ne pas immerger la balance dans l'eau.
- :: Nettoyez-la avec un linge propre et humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- :: Toutes les parties doivent être nettoyées immédiatement au contact du gras, des épices, du vinaigre et d'ingrédients colorés et/ou à l'odeur prononcée.
- :: Toujours utiliser la balance sur une surface solide et plane. Ne jamais utiliser sur un tapis.
- :: Ne pas frapper, secouer ou faire tomber la balance. Une balance est un instrument de précision et doit être manipulée de manière délicate.
- :: Ranger la balance à plat dans un endroit frais et sec.
- :: Si la balance ne se met pas en marche, vérifier que la pile est en bonne position ou qu'elle n'est pas vide. La remplacer au besoin.
- :: Cette balance est destinée à un usage domestique et non à un usage commercial.

Pour toutes questions concernant ce produit, vous pouvez contacter notre service à la clientèle :

- :: par courriel : serviceclientele@ricardocuisine.com
- :: par téléphone : 1-833-751-4101