

VX3™

HIGH-PERFORMANCE BLENDER

VM0257

SYMBOLS

	Warning and Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	Electric Shock Hazard
	High temperatures exist when blending hot liquids; spray or escaping steam may cause burns.
	Unplug while not in use, before cleaning the motor base or centering pad, or touching parts that move.
	ALWAYS operate with the lid and lid plug in place.
	Read and understand the owner's manual.
	NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid.
	Parts will become hot with extended use. NEVER touch surfaces that may be hot, including the motor base socket or the drive spline after use.
	On / Off
	Start / Stop
	Pulse
	Self-Cleaning

SPECIFICATIONS

Voltage:	120 V	Height:	with 48 oz / 1.4 L container on base: 17.0 in / 43.2 cm
Frequency:	50 Hz / 60 Hz	Depth:	9.5 in / 24.1 cm
Current:	12 A, 1440W	Width:	8.25 in / 21.0 cm



©2026 Vita-Mix Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the written permission of Vita-Mix Corporation.



[vitamix.com](https://www.vitamix.com)

U.S. Patent: [vitamix.com/patents](https://www.vitamix.com/patents)

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING - READ ALL INSTRUCTIONS



Carefully read all instructions before operating the appliance for the first time.

ALWAYS use grounded outlets.

NEVER remove the ground.

NEVER use an adapter.

NEVER use an extension cord.

NEVER plug the appliance into a timer or an outlet controlled by a switch.



ALWAYS turn off AND unplug the appliance when not in use and before assembling, disassembling, moving, cleaning, and storing.

NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid.

If the appliance becomes submerged, unplug immediately.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.

1. THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX APPLIANCE THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.
2. The instructions appearing in this manual cannot cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when operating and maintaining any appliance.
3. Strictly follow the care and cleaning instructions provided in this manual.
4. NEVER use the appliance for anything other than its intended use.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Remove and discard packaging materials, the power plug cover, and promotional labels before using the appliance for the first time.
7. NEVER unplug the appliance by pulling on the cord. To unplug the appliance, grasp the power plug and pull from the outlet.
8. Blades are sharp. Handle carefully. Keep out of reach of children.
9. NEVER operate the appliance with loose, nicked, or damaged blending blades. Check the blending blades prior to each use and replace if damaged.
10. NEVER tighten the acorn nut (on the top of the blade assembly). If loose, replace the blade assembly immediately.
11. NEVER place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch any other source of heat.
12. This appliance has a polarized plug to reduce the risk of electric shock and will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. NEVER modify the plug in any way.
13. If the appliance will not operate, unplug the appliance and reset the household electrical system circuit protector. If the circuit protector continues to trip, unplug the appliance from the outlet and contact a qualified electrician.
14. NEVER allow the power cord to hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted. Keep the cord out of reach from children.
15. ALWAYS ensure the appliance is completely and properly assembled before operation.
16. NEVER use attachments other than those provided with the appliance or offered separately from Vitamix. The use of attachments, including preserving jars, not sold or recommended by Vitamix may cause fire, electric shock, or injury and will void the warranty.
17. NEVER use this product with the Personal Cup Adapter (VM0223) for the Soup blending program.
18. Alteration or modification of any part of the

IMPORTANT SAFEGUARDS

appliance, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury and will void your warranty.

19. ALWAYS ensure the appliance is unplugged from the power outlet before cleaning the motor base or centering pad, or touching parts that move.
20. NEVER fill the container above the marked "MAXIMUM CAPACITY" line to avoid risk of injury caused by damage to the lid and container.
21. When blending hot liquids or ingredients in the container, use caution; spray or escaping steam may cause burns.
22. ALWAYS begin processing on the lowest speed setting, Variable Speed 1. Keep hands and other exposed skin away from the lid opening to prevent possible burns.
23. Extreme caution must be used when moving an appliance or container filled with hot oil or other hot liquids; spray or escaping steam may cause burns.
24. NEVER touch surfaces that may be hot.
25. NEVER remove ingredients from the appliance during operation. Ensure the motor has completely stopped and the container removed from the motor base before removing any ingredients.
26. If food becomes lodged around the blending blade, remove the container from the motor base, and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp.
27. Keep hands, hair, clothing, and utensils away from all moving parts during operation to reduce the risk of severe injury to persons and/or damage to the appliance. A spatula may be used, but only when the container has been removed from the motor base.
28. If the blend is not processing when blending dry, thick, or heavy mixtures, stop operation, remove the container from the motor base, and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp. Allow the motor to cool for 1 minute before turning the appliance back on.
29. NEVER allow the blending blade to soak in water.
30. NEVER use outdoors or on moving vehicles or boats.
31. NEVER leave the working area when the appliance is in use.
32. NEVER leave any foreign object, such as spoons, forks, knives, or the lid plug in the container as this will damage the blades and other components when starting the appliance and may cause injury.
33. If during use, the sound of the appliance changes or if a hard or foreign object comes into contact with the blades, NEVER serve the food being made with the appliance.
34. NEVER expose the container to temperatures or ingredients over 210°F (99°C).
35. ALWAYS operate the appliance with the lid and lid plug firmly in place. NEVER remove the 2-part lid while the blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper.
36. NEVER operate the appliance without the centering pad installed properly underneath the container.
37. Ensure the container is flush with the centering pad to ensure the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
38. NEVER place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container to reduce the risk of injury.
39. NEVER attempt to place a container on an operating motor base or operate a motor base without a container properly in place.
40. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating.
41. Regularly inspect the power cord, power plug, and the appliance for any damage. NEVER operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and visit www.vitamix.com or call Vitamix Household Technical Support at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840 or email service@vitamix.com at once for examination, repair, replacement, or adjustment. If purchased outside the U.S.A. or Canada, contact your local Vitamix dealer.
42. Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service representative.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

Container, Lid, Lid Plug, and Tamper

The following Vitamix containers will work with the VX3 motor base:


- 64-ounce (2.0 L) Low Profile Containers (VM0161, VM0184)
- 64-ounce (2.0 L) Classic Container (VM0135)
- 48-ounce (1.4 L) Containers (VM0148, VM0190)
- 48-ounce (1.4 L) Aer® Disc Container (VM0190)
- 48-ounce (1.4 L) Dry Grains Container (VM0190)
- 48-ounce (1.4 L) Stainless Steel Container (VM0216)
- 32-ounce (0.9 L) Container (VM0137)
- 32-ounce (0.9 L) Dry Grains Container (VM0137)
- Personal Cup Adapter (PCA) (VM0223)
- Vitamix 12-Cup Food Processor Attachment and SELF-DETECT® Blending Cup and Bowl Blade Base will **not** work with the VX3 motor base. Visit vitamix.com for details.
- The lid plug is marked so it can be used as a measuring cup.
- NEVER operate the appliance without checking to ensure the lid is securely locked in place.
- ALWAYS leave the lid on when operating the appliance and remove **ONLY** the lid plug to use the tamper or to add ingredients.
- Insert the lid plug into the lid plug opening and rotate to lock it into the lid; rotate the lid plug again to unlock.

Motor Base

- On/Off Switch - The On/Off Switch controls power to the appliance.
- If the blender will not start, check to ensure the appliance is plugged in and the On/Off Switch is ON.
- The motor is designed to protect itself from overheating. If the motor has overheated, allow the motor to cool for 20-45 minutes.

* DO NOT use the PCA with the Soup blending program. Refer to the PCA Owner's Manual for additional instructions.

Tamper Holder Installation

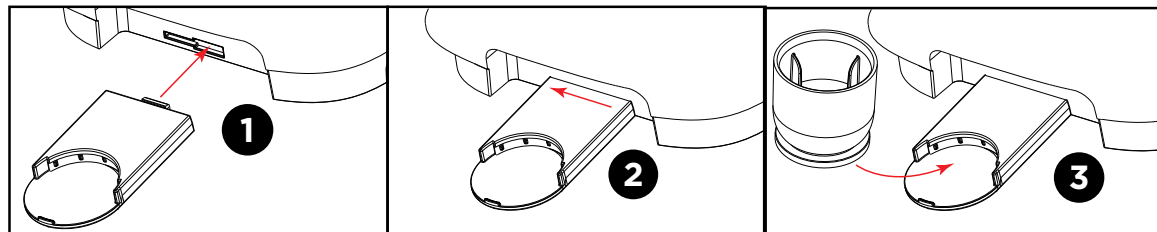

IMPORTANT! KNOW YOUR VITAMIX CONTAINER, LID, AND TAMPER



Rotating Blades Can Cause Damage. Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types, and sizes. Use the tamper that was supplied with your appliance.

Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types, and sizes. Use the tamper and lid supplied with the appliance.


The 48-ounce (1.4 L) container with uses a tamper which is approximately 12 in (30 cm) long.

Verifying a Tamper Can be Used with Your Container

ALWAYS leave the lid on when operating the appliance and remove ONLY the lid plug to use the tamper or to add ingredients. **If a tamper came with your appliance at purchase, it is the correct tamper to use.**



A non-step tamper MUST NOT be used with any Vitamix container.

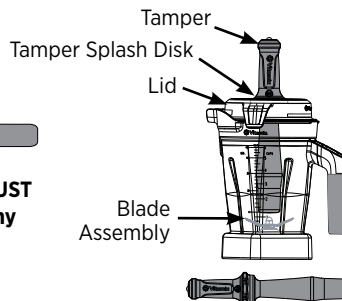

Before using a tamper during blending, verify the tamper can be used with the container, using these steps:


1. Place the lid on an empty container.
2. Remove the lid plug and insert the tamper through the lid plug opening. The tamper should fit easily into the opening. It should NEVER come into contact with the blade assembly no matter where you move the tamper inside the container.
3. Visually inspect: **IF THE TAMPER TOUCHES THE BLADES AT ANY ANGLE, NEVER USE THE TAMPER WITH YOUR CONTAINER.**
4. If you do not have the correct tamper for your container, contact Vitamix Household Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840.

OTHER VITAMIX CONTAINERS AND TAMPERS


The Classic 64-ounce (2.0 L) Container uses a tamper approximately 12.5 in (32 cm) long.



The Low Profile 64-ounce (2.0 L) Container uses a tamper approximately 11 in (28 cm) long.

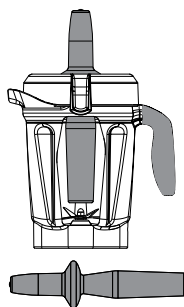

The 48-ounce (1.4 L) and 32-ounce (0.9 L) Containers use a tamper approximately 9.8 in (25 cm) long.

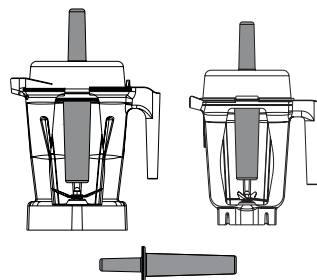

PARTS AND FEATURES

The **Control Panel** on the motor base contains the following features:


Pulse (⚡) – Rotates the blade at the speed selected on the Variable Speed Dial and is located on the left side of the control panel.

Timer – Counts up when using variable speed until Start/Stop is pressed and counts down when using adaptive blending programs. The blender will stop automatically when the timer reaches zero.

Start/Stop Switch (▶|◻) – Stops the blender at any time by pressing the switch and is located on the right side of the control panel.

Variable Speed Dial

- **Variable Speed** – Provides manual speed control from Variable 1 (slowest) to 10 (highest) and is located in the center of the control panel.
- **Standby** | – Pauses the appliance and has it ready to start the next recipe. Standby is located at the top position on the Variable Speed Dial.
- **Self-Cleaning** 🌀 – Runs the cleaning cycle after water and dish soap have been added to the container and the lid and lid plug are in place. See page 9 for cleaning procedures.
- **BlendPilot™ Adaptive Programs** – Smart programs that automatically adjust blend time based on activity in the container, ensuring blend quality. 0:00 will display until the Start/Stop Switch ▶|◻ is pressed. The display perimeter will blink until the program time appears and then count down until the program is complete. The BlendPilot program icons are displayed in Vitamix recipes.

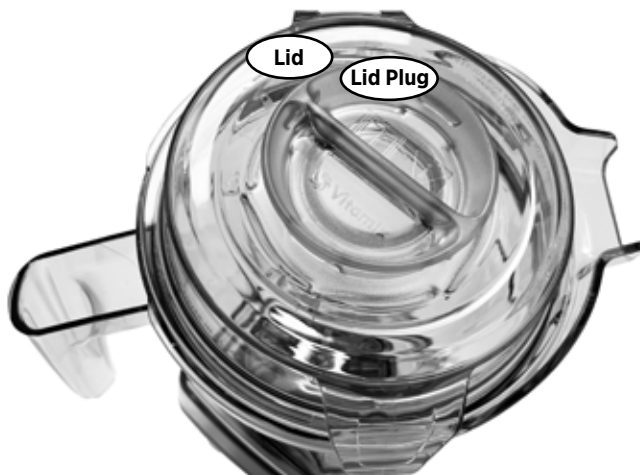

The **Lid with Lid Plug** keeps the ingredients inside the container during blending. ALWAYS leave the lid on when operating the appliance and remove ONLY the lid plug to use the tamper or to add ingredients.

! WARNING



When blending hot liquids or ingredients in the container, use caution; spray or escaping steam may cause burns. NEVER fill the container above the marked “MAXIMUM CAPACITY” line to avoid risk of injury caused by damage to the lid and container.




ALWAYS begin processing on the lowest speed setting, Variable Speed 1. Keep hands and other exposed skin away from the lid opening to prevent possible burns.

Parts will become hot with extended use. NEVER touch surfaces that may be hot, including the motor base socket or the drive spline after use.

1. Press the On/Off Switch (see page 4 for location) to the ON (I) position.
2. Load the container according to the recipe or the Ingredient Load Order.
 - Place liquids and soft foods in the container first and solid items last.
 - The use of thawed or partially thawed ingredients for optimal processing is recommended.

Ingredient Load Order

Ice & Frozen
Ingredients
Fruits & Veggies
Leafy Greens
Dry Goods
Liquids

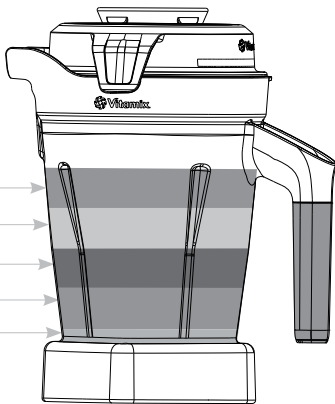

IMPORTANT! ALWAYS leave the lid on when operating the appliance and remove ONLY the lid plug to use the tamper or to add ingredients.

3. Place the lid onto the container:
 - Push down on the lid until the two tabs snap onto the lip of the container.
 - Insert the lid plug and rotate to lock it into the lid.
4. Place the container with lid onto the motor base.

NOTE: The appliance will run without a lid on the container, but a lid **MUST** be attached to contain the ingredients during processing.

5. TO USE VARIABLE SPEED:

- a. Turn the dial clockwise to Variable Speed 1.
- b. Press the Start/Stop Switch. The blades will begin to turn and the timer will count the minutes and seconds the blend has been processing.
- c. Rotate the dial between Variable Speed 1 and 10 during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.
- d. At the end of the blend, rotate the dial counter-clockwise to Standby | or press the Start/Stop Switch ▷|◻ to stop the appliance.

TO USE BLENDPILOT ADAPTIVE PROGRAMS:

- a. Turn the Variable Speed Dial counter-clockwise to the desired BlendPilot adaptive program and the display will show “0:00”.
- b. Press the Start/Stop Switch ▷|◻ to start the BlendPilot adaptive program. The appliance will stop automatically after completing the BlendPilot adaptive program or press the Start/Stop Switch at any time to end the program.

6. If the mixture stops circulating:

- a. Remove the lid plug by rotating to unlock it from the lid, insert the tamper through the lid plug opening, and stir until the mixture ‘burps’.
- b. If this does not work, press the On/Off Switch to stop the motor.
- c. Remove the container from the motor base, remove the lid, and use a rubber spatula to press the air bubble away from the blades.
- d. Consider adding more liquid if your recipes are too thick or reduce the recipe volume to improve processing.
- e. Replace the lid and lid plug and return the container to the motor base and continue blending.

7. After blending, wait until the blades stop completely before removing the lid or removing the container from the motor base.

8. Use a Vitamix Under Blade Scraper or spatula to remove salsa, jelly, jam, peanut butter, and other ingredients from the container.

BLENDING

Tips to prevent 'overheating' the appliance:

- Process only Vitamix recipes when learning to use the appliance.
- NEVER process recipes at lower or higher speeds than recommended.
- NEVER process recipes for longer than recommended. Over-processed blends can result in the incorrect recipe texture
- NEVER use the tamper for more than 30 consecutive seconds during blending.
- Use the tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.
- Consider adding more liquid if your recipes are too thick or reduce the recipe volume to improve processing.

USING THE TAMPER

IMPORTANT! The splash disk (near the top of the tamper) and lid prevent the tamper from hitting the blades when the lid is secured properly in the locked position.

- The container should not be more than two-thirds full when the tamper is used during blending.
- If the food does not circulate, the blender may have trapped an air bubble. Carefully remove the lid plug, while making sure the lid stays firmly in place. Release the air bubble by inserting the tamper through the lid plug opening.
- Holding the tamper straight down may not help the ingredients circulate. If necessary, point the tamper towards the sides or corners of the container. NEVER try to force the tamper deeper into the container.

CARE AND CLEANING

WARNING



To Avoid Injury and Damage

Turn off and unplug the appliance before cleaning to avoid inadvertent activation.



To avoid product damage, NEVER use unapproved cleaning methods inconsistent with these instructions.

NEVER tighten the acorn nut (on the top of the blade assembly). If loose, replace the blade assembly immediately.



Electrical Shock Hazard

ALWAYS unplug before cleaning the motor base or when not in use.

NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

BEFORE FIRST USE

- NEVER attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container. The container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade assembly. The cleaning and sanitizing procedures or a dishwasher cleaning cycle will ensure a complete and thorough cleaning of the container and components.
- If the container is damaged, DO NOT USE IT. Contact Vitamix Household Technical Support IMMEDIATELY for assistance.

1. Wipe the motor base with a damp, soft cloth or sponge rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water and dry with a soft cloth.
2. Wash and install the tamper holder. See page 4 for tamper holder installation instructions
3. Wash the container, lid, lid plug, and tamper with warm, soapy water. Rinse all parts and wipe dry with a dry, soft cloth.
4. Place the appliance on a counter that is level, dry, and clean.
5. Plug the appliance into a grounded, 3-prong outlet.

CARE AND CLEANING

MOTOR BASE CLEANING

1. Turn off and unplug the appliance and remove the container from the motor base.
2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water.
NOTE: NEVER immerse the power cord, power plug, or motor base in water or any other liquid.
3. The centering pad can be removed for more thorough cleaning and is dishwasher safe or can be hand-washed in warm, soapy water.
4. Immediately dry all surfaces and polish with a soft cloth.

TAMPER CLEANING

The tamper is dishwasher safe or can be hand-washed in warm, soapy water. Rinse clean under running water and then dry.

CONTAINER CLEANING - DISHWASHER

The container, lid, blade base, and seal are dishwasher safe or can be hand-washed and sanitized using the following procedures.

CONTAINER CLEANING - SELF-CLEANING

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dish soap.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Rotate the knob counter-clockwise to the Self-Cleaning icon.
4. The processing time will display for the Self-Cleaning program.
5. Press the Start/Stop Switch.
6. The program will stop automatically when complete.
7. Rinse and drain all pieces.



CONTAINER CLEANING - VARIABLE SPEED


1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dish soap.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Press the Start/Stop Switch to turn on the appliance and slowly increase to Variable Speed 10.
4. Run the appliance for 30 to 60 seconds.
5. Rotate the Variable Speed Dial to Standby | or to Variable Speed 1 and press the Start/Stop Switch to turn off the appliance.
6. Rinse and drain all pieces.

CONTAINER SANITIZING - BLEACH

1. First perform the "Container Cleaning" instructions.
2. Then repeat the "Container Cleaning" instructions but add 1.5 tsp (7.4 mL) of liquid bleach to 16 oz (473 mL) of water.
3. Allow the mixture to stand in the container for an additional 1.5 minutes.
4. Pour the bleach mixture out. Allow container to air dry. DO NOT rinse after sanitizing. If desired, rinse immediately before next use.

CONTAINER SANITIZING - VINEGAR

1. First perform the "Container Cleaning" instructions.
2. Then repeat the "Container Cleaning" instructions but use 16 oz (473 mL) of vinegar for every 16 oz (473 mL) of water.
3. Allow the mixture to stand in the container for an additional 3 full minutes. Total contact time of the vinegar solution in the container should equal 5 minutes.
4. Pour the vinegar solution out of the container over the inside surface of the 2-part lid.
5. Repeat the sanitizing procedure a second time (Steps 2 through 4).
6. Allow the container and lid to air dry. DO NOT rinse after sanitizing. If desired, rinse immediately before next use.

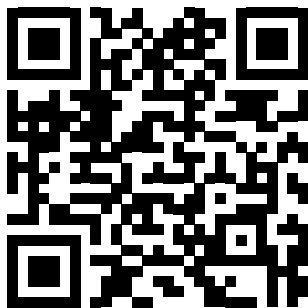

7-YEAR LIMITED WARRANTY

www.vitamix.com/7yearlimited

VX3™

MÉLANGEUR À HAUTE PERFORMANCE

VM0257

SYMBOLES

	Avertissement et mise en garde
	Ne touchez JAMAIS de pièces en mouvement. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient.
	Risque de décharge électrique
	Les températures sont élevées lors du mélange de liquides chauds; les projections ou la vapeur qui s'échappe peuvent provoquer des brûlures.
	Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de nettoyer le socle-moteur ou le coussin de centrage, ou de toucher des pièces en mouvement
	Fonctionnez TOUJOURS avec le couvercle et le bouchon du couvercle en place.
	Lire et bien comprendre le guide d'utilisation.
	Ne jamais immerger le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le socle-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
	Les pièces deviendront chaudes après une utilisation prolongée. NE JAMAIS toucher les surfaces qui peuvent être chaudes, y compris la douille du socle-moteur ou la cannelure d'entraînement après utilisation.
	Marche/Arrêt
	Démarrer/Arrêter
	Pulse (Impulsion)
	Auto-nettoyage

SPÉCIFICATIONS

Tension :	120 V	Hauteur :	Avec un récipient de 1,4 L / 48 oz sur le socle : 43,2 cm / 17,0 po
Fréquence :	50 Hz / 60 Hz	Profondeur :	24,1 cm / 9,5 po
Courant :	12 A, 1440 W	Largeur :	21,0 cm / 8,25 po



©2026 Vita-Mix Corporation. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise de quelque façon que ce soit, ou entreposée dans une banque de données ou un système d'extraction, sans l'autorisation écrite de Vita-Mix Corporation.



Vitamix.com

Brevet américain : vitamix.com/brevets

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS



Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

TOUJOURS utiliser des prises avec mise à la terre.

NE JAMAIS enlever la mise à la terre.

NE JAMAIS utiliser un adaptateur.

NE JAMAIS utiliser de rallonge.

NE JAMAIS brancher l'appareil sur une minuterie ou une prise contrôlée par un interrupteur.



TOUJOURS éteindre ET débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'assemblage, le démontage, le déplacement, le nettoyage et le stockage.

N'IMMERGEZ JAMAIS le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le socle-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

Si l'appareil est immergé, le débrancher immédiatement.

Le non-respect de ces instructions peut causer la mort ou une décharge électrique.

Ce produit est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.

1. LE NON-RESPECT DE TOUTE MESURE DE SÉCURITÉ OU DIRECTIVE IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE APPAREIL VITAMIX, CE QUI EST SUSCEPTIBLE D'ANNULER VOTRE GARANTIE ET DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.
2. Les instructions contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations pouvant survenir. Le bon sens et la prudence sont de mise lors de l'utilisation et de l'entretien de tout appareil.
3. Suivez rigoureusement les instructions d'entretien et de nettoyage décrites dans le présent guide.
4. TOUJOURS utiliser l'appareil qu'aux fins prévues.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil.
6. Retirer et jeter les matériaux d'emballage, le couvercle de la prise d'alimentation et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
7. NE JAMAIS débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche d'alimentation et tirer de la prise.
8. Les lames sont tranchantes. Manipulez avec précaution. Gardez hors de portée des enfants.
9. N'utilisez JAMAIS l'appareil si les lames du mélangeur sont desserrées, entaillées ou endommagées. Vérifiez les lames du mélangeur avant chaque utilisation et remplacez-les si elles sont endommagées.
10. NE serrez JAMAIS l'écrou de la partie supérieure de la lame. S'il est desserré, veuillez remplacer l'assemblage des lames immédiatement.
11. NE placez JAMAIS l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ou à un endroit où il pourrait entrer en contact avec toute autre source de chaleur.
12. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée afin de réduire les risques de choc électrique et ne peut être branché dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'ajuste pas parfaitement à la prise de courant, inversez les broches. Si vous ne réussissez toujours pas à brancher l'appareil correctement, communiquez avec un électricien qualifié. NE modifiez JAMAIS la prise de quelque façon que ce soit.
13. Si l'appareil ne fonctionne pas, débranchez-le et réinitialisez le disjoncteur du système électrique de la maison. Si le disjoncteur continue de se déclencher, débranchez l'appareil de la prise et contactez un électricien qualifié.
14. NE JAMAIS laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, toucher une surface chaude ou s'emmêler. Garder le cordon hors de portée des enfants.
15. Assurez-vous de TOUJOURS vérifier que l'appareil est complètement et correctement assemblé avant de l'utiliser.
16. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil ou vendus séparément par Vitamix. L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux à conserve, non vendus ou recommandés par Vitamix peut entraîner un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure et annulera la garantie.
17. N'UTILISEZ JAMAIS ce produit avec l'adaptateur pour tasse individuelle (VM0223) pour le programme de mélange de soupes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

18. L'altération ou la modification de toute pièce de l'appareil, y compris l'utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces authentiques et autorisées par Vitamix, peuvent provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures, et annuleront votre garantie.
19. Assurez-vous TOUJOURS que l'appareil est débranché de la prise de courant avant de nettoyer le socle-moteur ou le coussinet de centrage, ou de toucher les pièces qui se déplacent.
20. NE remplissez JAMAIS le récipient au-dessus de la ligne « MAXIMUM CAPACITY » marquée pour éviter tout risque de blessure causée par des dommages au couvercle et au récipient.
21. Lorsque vous mélangez des liquides ou des ingrédients chauds dans le récipient, soyez prudent; la pulvérisation ou la fuite de vapeur peut causer des brûlures.
22. Commencez TOUJOURS le traitement à la vitesse la plus basse, vitesse variable 1. Gardez les mains et toute autre peau exposée éloignée de l'ouverture du couvercle pour éviter d'éventuelles brûlures.
23. Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous déplacez un appareil ou un récipient rempli d'huile ou d'autres liquides chauds; les éclaboussures ou la vapeur qui s'échappent peuvent causer des brûlures.
24. NE touchez JAMAIS les surfaces qui peuvent être chaudes.
25. NE retirez JAMAIS les ingrédients de l'appareil pendant le fonctionnement. Assurez-vous que le moteur s'est complètement arrêté et que le récipient a été retiré de la socle-moteur avant de retirer les ingrédients.
26. Si des aliments se coincent autour de la lame du mélangeur, retirez le récipient du socle-moteur et utilisez une spatule pour déloger les aliments. NE JAMAIS utiliser vos doigts, car la lame à mélanger est tranchante.
27. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles à l'écart de toutes les pièces mobiles pendant le fonctionnement de l'appareil, afin de réduire les risques de blessures graves et/ou d'endommagement de l'appareil. Une spatule peut être utilisée, mais seulement lorsque le récipient a été retiré du socle-moteur.
28. Si le mélange ne s'exécute pas bien pas lorsque vous mélangez des ingrédients secs, épais ou lourds, arrêtez le fonctionnement, retirez le récipient du socle-moteur et utilisez une spatule pour déloger les aliments. NE JAMAIS utiliser les doigts lorsque la lame de mélange est tranchante. Laissez le moteur refroidir pendant 1 minute avant de remettre l'appareil en marche.
29. NE laissez JAMAIS la lame de mélange tremper dans l'eau.
30. N'utilisez JAMAIS à l'extérieur ou sur des véhicules ou des bateaux en mouvement.
31. NE quittez JAMAIS la zone de travail lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
32. NE laissez JAMAIS d'objet étranger dans le récipient, comme des cuillères, des fourchettes, des couteaux ou le bouchon du couvercle, car ils pourraient endommager les lames et d'autres composantes lors du démarrage de l'appareil et provoquer des blessures.
33. Si, pendant l'utilisation, le son de l'appareil change ou si un objet dur ou étranger entre en contact avec les lames, NE servez JAMAIS les aliments préparés avec l'appareil.
34. N'exposez JAMAIS le récipient à des températures ou à des ingrédients supérieurs à 99°C (210°F).
35. Utilisez TOUJOURS l'appareil avec le couvercle et le bouchon de couvercle bien en place lorsque l'appareil est en marche. NE retirez JAMAIS le couvercle à deux pièces lorsque les lames tournent. Retirez uniquement le bouchon du couvercle pour ajouter des ingrédients et utiliser le pilon.
36. NE faites JAMAIS fonctionner l'appareil sans que le support de centrage ne soit correctement installé sous le récipient.
37. Assurez-vous que le récipient est bien aligné avec le coussinet de positionnement, afin que la cannellure d'entraînement soit enclenchée avec la prise d'entraînement avant la mise en marche.
38. NE placez JAMAIS un ensemble de lames sur la base du moteur s'il n'est pas assemblé dans le récipient Vitamix, afin de réduire le risque de blessure.
39. N'essayez JAMAIS de placer un récipient sur un socle-moteur en marche ou de faire fonctionner un socle-moteur sans qu'un récipient soit correctement en place.
40. Lors de la préparation de beurres de noix ou d'aliments à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange commence à circuler dans le récipient. Le fonctionnement de l'appareil pendant de longues périodes peut causer une surchauffe.
41. Inspecter régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation et l'appareil afin de détecter tout dommage. NE JAMAIS utiliser l'appareil s'il est endommagé ou s'il montre des signes de défectuosité. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et rendez-vous sur www.vitamix.com ou appelez le service technique de Vitamix Household au 1 800 848-2649 ou au 1 440 235-4840, ou envoyez un courriel à service@vitamix.com pour un examen, une réparation, un remplacement ou un ajustement. Si l'appareil a été acheté à l'extérieur des États-Unis ou du Canada, veuillez communiquer avec votre détaillant Vitamix local.
42. L'entretien, les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par Vitamix ou par un représentant de service Vitamix autorisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Récipient, couvercle, prise du couvercle et pilon

Les récipients Vitamix suivants fonctionneront avec le socle-moteur VX3 :

- Récipients compacts de 2,0 L (64 oz) (VM0161, VM0184)
- Récipient classique de 2,0 L (64 oz) (VM0135)
- Récipients de 1,4 L (48 oz) (VM0148, VM0190)
- Récipient à disque Aer® de 1,4 L (48 oz) (VM0190)
- Récipients pour grains secs de 1,4 L (48 oz) (VM0190)
- Récipients en acier inoxydable de 1,4 L (48 oz) (VM0216)
- Récipients de 0,9 L (32 oz) (VM0137)
- Récipients pour grains secs de 0,9 L (32 oz) (VM0137)
- Adaptateur pour tasse individuelle (PCA) (VM0223)
- L'accessoire de robot culinaire Vitamix de 12 tasses et la base de lame pour bol et tasse à mélanger SELF-DETECT® ne fonctionneront **pas** avec le socle-moteur VX3. Visitez vitamix.com pour plus de détails.
- Le bouchon du couvercle comporte des marques afin de pouvoir servir de tasse à mesurer.
- NE JAMAIS faire fonctionner l'appareil sans vérifier que le couvercle est bien verrouillé en place.
- Veuillez TOUJOURS laisser le couvercle en place lorsque vous utilisez l'appareil et ne retirer le bouchon de couvercle UNIQUEMENT pour utiliser le pilon ou pour ajouter des ingrédients.
- Insérez le bouchon de couvercle dans l'ouverture prévue à cet effet et tournez-le pour le verrouiller; tournez-le à nouveau pour le déverrouiller.


Socle-moteur

- Interrupteur marche/arrêt – L'interrupteur marche/arrêt contrôle l'alimentation de l'appareil.
- Si le mélangeur ne démarre pas, vérifiez que l'appareil est branché et que l'interrupteur marche/arrêt est en position ON.
- Le moteur est conçu pour se protéger contre la surchauffe. Si le moteur a surchauffé, laissez refroidir pendant 20 à 45 minutes.

* N'utilisez PAS le PCA avec le programme de mélange de soupe. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du PCA pour obtenir des instructions supplémentaires.



Installation du support à pilon

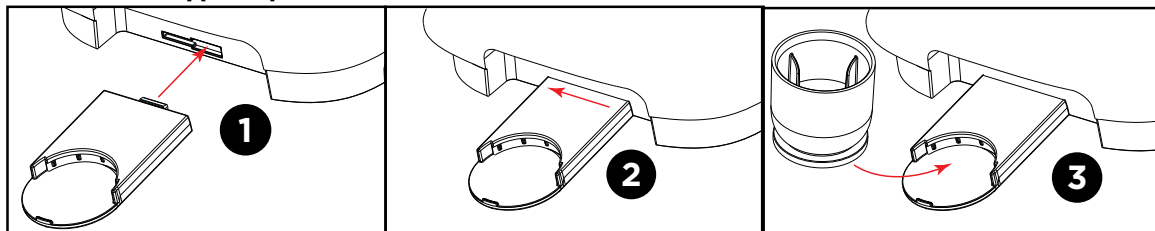

IMPORTANT! CONNAISSEZ VOTRE RÉCIPENT, VOTRE COUVERCLE ET VOTRE PILON VITAMIX.



MISE EN GARDE


Les lames rotatives peuvent causer des dommages. Les couvercles et les pilons ne sont PAS interchangeables entre les différents styles, types et tailles de récipients. Utilisez le pilon fourni avec votre appareil.

Les couvercles et les pilons ne sont PAS interchangeables entre les différents styles, types et formats de récipients. Utilisez le pilon et le couvercle fournis avec l'appareil.

Vérification de la compatibilité d'un pilon avec votre récipient

Veuillez TOUJOURS laisser le couvercle en place lorsque vous utilisez l'appareil et ne retirer le bouchon de couvercle QUE pour utiliser le pilon ou pour ajouter des ingrédients. **Si un pilon est fourni avec votre appareil lors de l'achat, il s'agit du bon pilon à utiliser.**

Le récipient de 1,4 L (48 oz) utilise un pilon d'environ 30 cm (12 po) de long.

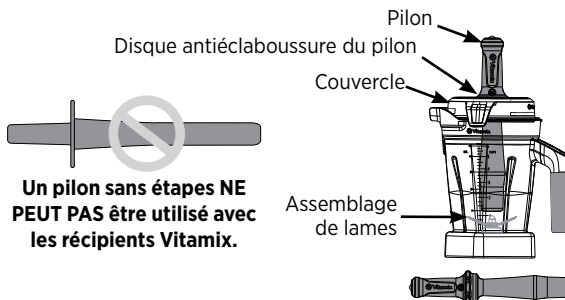

Un pilon sans étapes NE PEUT PAS être utilisé avec les récipients Vitamix.

Avant d'utiliser un pilon pendant le mélange, vérifiez que le pilon peut être utilisé avec le récipient, en procédant comme suit :


1. Placez le couvercle sur un récipient vide.
2. Retirer le bouchon de couvercle et insérer le pilon par l'ouverture du bouchon de couvercle. Le pilon doit s'insérer facilement dans l'ouverture. Il ne doit JAMAIS entrer en contact avec l'assemblage de lames, peu importe où vous déplacez le pilon à l'intérieur du récipient.
3. Inspection visuelle : **SI LE PILON TOUCHE LES LAMES SOUS UN ANGLE QUELCONQUE, NE L'UTILISEZ JAMAIS AVEC VOTRE RÉCIPENT.**
4. Si vous ne possédez pas le pilon approprié pour votre récipient, communiquez avec le service à la clientèle pour usage domestique Vitamix, au 1.800.848-2649 ou au 1.440.235-4840.

AUTRES RÉCIPIENTS ET PILONS VITAMIX


Le récipient classique de 2,0 L (64 oz) utilise un pilon d'environ 32 cm (12,5 po) de long.



Le récipient compact de 2,0 L (64 oz) utilise un pilon d'environ 28 cm (11 po) de long.

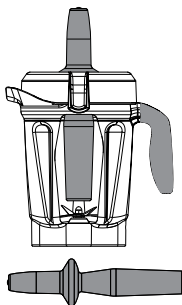

Les récipients de 1,4L (48 oz) et de 0,9 L (32 oz) utilisent un pilon d'environ 25 cm (9,8 po) de long.

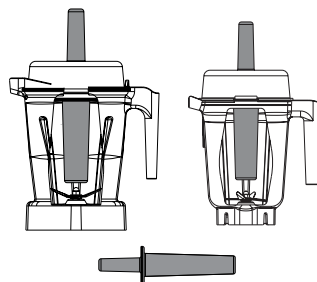

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Le **panneau de commande** situé sur le socle-moteur comporte les fonctionnalités suivantes :


Pulsation (⚡) – Fait tourner la lame à la vitesse sélectionnée sur le cadran de vitesse variable et est situé sur le côté gauche du panneau de commande.

Minuterie – Effectue un compte progressif lors de l'utilisation de la vitesse variable jusqu'à ce que vous appuyiez sur marche/arrêt et un compte à rebours lors de l'utilisation des programmes de mélange adaptatifs. Le mélangeur s'arrête automatiquement lorsque la minuterie atteint zéro.

Interrupteur marche/arrêt (▷|◻) – Permet d'arrêter le mélangeur en tout temps en appuyant sur l'interrupteur situé sur le côté droit du panneau de commande.

Cadran de vitesse variable

- **Vitesse variable** – Permet de contrôler manuellement la vitesse de 1 (la plus lente) à 10 (la plus élevée) et se trouve au centre du panneau de commande.
- **Mise en attente** | – Met l'appareil en pause et le prépare à démarrer la prochaine recette. La mise en attente se trouve sur la position du dessus du cadran de vitesse variable.
- **Autonettoyage** 🌀 – Exécute le cycle de nettoyage une fois que de l'eau et du savon à vaisselle ont été ajoutés au récipient et que le couvercle et le bouchon de couvercle sont en place. Consulter la page 19 pour connaître les procédures de nettoyage.
- **Programmes adaptatifs BlendPilot™** – Programmes intelligents qui ajustent automatiquement le temps de mélange en fonction de l'activité dans le récipient, garantissant ainsi la qualité du mélange. 0:00 s'affiche jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'interrupteur Marche/Arrêt ▷|◻. Le périmètre d'affichage clignote jusqu'à ce que la durée du programme apparaisse, puis effectue un compte à rebours jusqu'à ce que le programme soit terminé. Les icônes du programme BlendPilot sont affichées dans les recettes Vitamix.

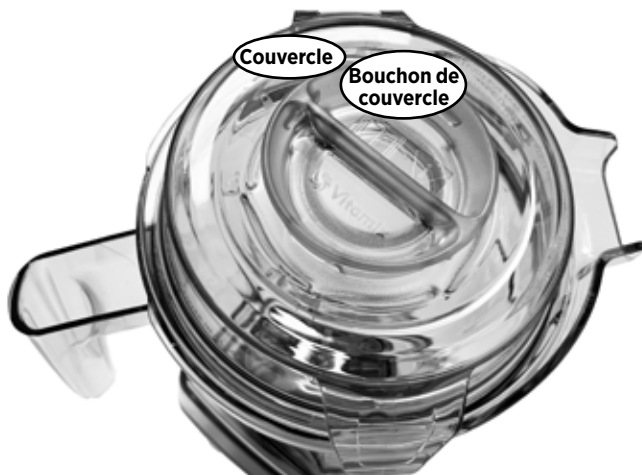

Le couvercle avec bouchon de couvercle

maintient les ingrédients à l'intérieur du récipient pendant le mélange. Veuillez TOUJOURS laisser le couvercle en place lorsque vous utilisez l'appareil et ne retirer le bouchon de couvercle QUE pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.

! ATTENTION



Lorsque vous mélangez des liquides ou des ingrédients chauds dans le récipient, soyez prudent; la pulvérisation ou la fuite de vapeur peut causer des brûlures. **NE remplissez JAMAIS le récipient au-dessus de la ligne « MAXIMUM CAPACITY » marquée pour éviter tout risque de blessure causée par des dommages au couvercle et au récipient.**



Commencez **TOUJOURS** le traitement à la vitesse la plus basse, vitesse variable 1. Gardez les mains et toute autre peau exposée éloignée de l'ouverture du couvercle pour éviter d'éventuelles brûlures.

Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée. **NE JAMAIS toucher les surfaces qui peuvent être chaudes, y compris la douille du socle-moteur ou la cannelle d'entraînement après utilisation.**

- Appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt (lire la page 14 pour connaître l'emplacement) jusqu'à la position MARCHE (I).
- Remplir le récipient conformément à la recette ou selon l'ordre des ingrédients à ajouter.
 - Placer les liquides et les aliments mous dans le récipient en premier, puis les ingrédients solides en dernier.
 - Il est recommandé d'utiliser des ingrédients décongelés ou partiellement décongelés pour une transformation optimale.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Les lames commenceront à tourner et la minuterie comptera les minutes et les secondes pour la durée de la transformation des ingrédients.
- Faites tourner le cadran entre la vitesse variable 1 et 10 pendant le cycle de mélange pour augmenter ou diminuer la vitesse des lames.
- À la fin du mélange, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à Standby | ou appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt ▷|□ pour arrêter l'appareil.


POUR UTILISER LES PROGRAMMES ADAPTATIFS BLENDPILOT :

- Tournez le cadran de vitesse variable dans le sens antihoraire jusqu'au programme adaptatif BlendPilot souhaité et l'écran affichera « 0:00 ».
- Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt ▷|□ pour démarrer le programme adaptatif BlendPilot. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme adaptatif BlendPilot ou appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt à tout moment pour mettre fin au programme.

- Si le mélange cesse de bouger :
 - Retirez le bouchon du couvercle en le tournant pour le déverrouiller, insérez le pilon à travers l'ouverture du bouchon du couvercle, et remuez jusqu'à ce que le mélange « rotte ».
 - Si cette méthode ne fonctionne pas, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter le moteur.
 - Retirez le récipient du socle-moteur, retirez le couvercle et utilisez une spatule de caoutchouc pour faire éclater la bulle d'air autour des lames.
 - Veillez envisager d'ajouter plus de liquide si vos recettes sont trop épaisses ou de réduire le volume de la recette pour améliorer le mélange.
 - Remplacez le couvercle et le bouchon du couvercle, remettez le récipient sur la base du moteur et continuez à mélanger.
- Une fois le mélange terminé, attendre que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle ou le récipient du socle-moteur.
- Utilisez un grattoir ou une spatule Vitamix pour retirer la salsa, la gelée, la confiture, le beurre de cacahuète et les autres ingrédients du contenant.

Ordre de chargement des ingrédients

Glace et ingrédients surgelés
Fruits et légumes
Légumes-feuilles
Ingrédients secs
Liquides

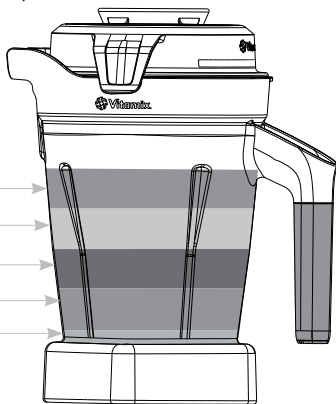

IMPORTANT! VEUILLEZ TOUJOURS laisser le couvercle en place lorsque vous utilisez l'appareil et ne retirer le bouchon de couvercle QUE pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.

- Placez le couvercle sur le récipient :
 - Poussez sur le couvercle jusqu'à ce que les deux languettes s'enclenchent sur la lèvre du récipient.
 - Insérez le bouchon de couvercle et tournez-le pour le verrouiller.
- Placez le récipient avec son couvercle sur la base du moteur. **REMARQUE :** l'appareil fonctionnera sans couvercle sur le récipient, mais un couvercle DOIT être fixé pour contenir les ingrédients pendant le traitement.
- POUR UTILISER LA VITESSE VARIABLE :**
 - Tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à la Variable 1.

MÉLANGER

Conseils pour éviter la « surchauffe » de l'appareil :

- Préparez uniquement des recettes Vitamix lorsque vous apprenez à vous servir de votre appareil.
- NE préparez JAMAIS les recettes à une vitesse inférieure ou supérieure à celle recommandée.
- NE JAMAIS mélanger les ingrédients plus longtemps que la durée recommandée dans la recette. Les mélanges trop transformés peuvent donner une texture non adéquate à la recette.
- NE JAMAIS utiliser le pilon pendant plus de 30 secondes consécutives lors du mélange.
- Utiliser votre pilon pour préparer des mélanges épais et mieux faire circuler les ingrédients autour des lames.
- Veuillez envisager d'ajouter plus de liquide si vos recettes sont trop épaisses ou de réduire le volume de la recette pour améliorer le mélange.

UTILISATION DU PILON

IMPORTANT! Le disque antiéclaboussure (près de la partie supérieure du pilon) et le couvercle empêchent le pilon d'entrer en contact avec les lames lorsque le couvercle est fixé adéquatement en position verrouillée.

- Le récipient ne doit pas être rempli à plus des deux tiers de sa capacité lorsque le pilon est utilisé pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Si les aliments ne circulent pas, le mélangeur pourrait avoir créé une bulle d'air. Retirez prudemment le bouchon du couvercle en vous assurant que le couvercle demeure bien en place. Laissez l'air de la bulle s'échapper en insérant le pilon par l'ouverture du bouchon du couvercle.
- Tenir le pilon droit vers le bas pourrait ne pas aider les ingrédients à circuler. Si nécessaire, diriger le pilon vers les côtés ou les coins du récipient. NE JAMAIS tenter d'enfoncer le pilon plus profondément dans le récipient.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



ATTENTION



Pour éviter les blessures et les dommages

Éteindre et débranchez l'appareil avant de le nettoyer pour éviter toute activation par inadvertance.

Pour éviter d'endommager le produit, N'utilisez JAMAIS de méthodes de nettoyage non approuvées et non conformes à ces instructions.



NE serrez JAMAIS l'écrou de la partie supérieure de la lame. S'il est desserré, veuillez remplacer l'assemblage des lames immédiatement.



Risque de décharge électrique

Débranchez TOUJOURS avant de nettoyer le socle-moteur ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne jamais immerger le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le socle-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

Le non-respect de ces directives peut causer la mort ou une décharge électrique.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- N'essayez jamais de retirer l'écrou de retenue ou la lame du récipient. Le récipient est conçu pour être entièrement nettoyé sans retirer l'écrou de retenue et l'ensemble de lames. Les procédures de nettoyage et d'assainissement ou un cycle de nettoyage au lave-vaisselle garantiront un nettoyage complet et approfondi du récipient et de ses composants.
- Si le récipient est endommagé, NE L'UTILISEZ PAS. Communiquez IMMÉDIATEMENT avec le service de soutien technique Vitamix pour obtenir de l'aide.

1. Essuyez la base du moteur avec un chiffon doux et humide ou une éponge rincée dans une solution douce de savon à vaisselle liquide et d'eau tiède, puis séchez avec un chiffon doux.
2. Lavez et installez le porte-pilon. Consultez la page 14 pour les instructions d'installation du porte-pilon
3. Lavez le récipient, le couvercle, le bouchon du couvercle et le pilon dans l'eau tiède savonneuse. Rincez toutes les pièces et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.
4. Placez l'appareil sur un comptoir plat, sec et propre.
5. Branchez l'appareil sur une prise triphasée avec mise à la terre.

NETTOYAGE DU SOCLE-MOTEUR

1. Éteignez et débranchez l'appareil et retirez le récipient de la base du moteur.
2. Laver la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'une éponge rincée dans une solution douce de liquide à vaisselle et d'eau chaude.
REMARQUE : NE JAMAIS immerger le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le socle-moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Le coussin de centrage peut être retiré pour un nettoyage plus approfondi et est sûr pour le lave-vaisselle ou peut être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse.
4. Séchez immédiatement toutes les surfaces et polissez-les à l'aide d'un chiffon doux.

NETTOYAGE DES BOURREURS

Le pilon peut être lavé au lave-vaisselle ou à la main dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez propre à l'eau courante, puis séchez.

NETTOYAGE DES RÉCIPIENTS - LAVE-VAISSELLE

Le récipient, le couvercle, la base de la lame et le joint peuvent être lavés au lave-vaisselle ou à la main et désinfectés en suivant les procédures suivantes.

NETTOYAGE DU RÉCIPIENT - AUTO-NETTOYAGE

1. Remplir le récipient d'eau chaude jusqu'à la moitié et ajouter quelques gouttes de savon à vaisselle.
2. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
3. Tourner le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à l'icône Auto-nettoyage.
4. La durée du mélange s'affichera lors du programme auto-nettoyage.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
6. Une fois l'opération achevée, le programme s'arrêtera automatiquement.
7. Rincez et égouttez toutes les pièces.



NETTOYAGE DES RÉCIPIENTS - VITESSE VARIABLE


1. Remplir le récipient d'eau chaude jusqu'à la moitié et ajouter quelques gouttes de savon à vaisselle.
2. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
3. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer l'appareil et augmenter lentement la vitesse jusqu'à la vitesse variable 10.
4. Exécutez l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
5. Tourner le cadran de vitesse variable sur Mise en attente | ou sur Vitesse variable 1, et appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'appareil.
6. Rincez et égouttez toutes les pièces.

POUR DÉSINFECTER - (À L'EAU DE JAVEL)

1. Effectuez d'abord les instructions de « Nettoyage du récipient ».
2. Répéter ensuite les instructions de « Nettoyage des récipients », mais ajoutez 7,4 mL (1,5 cuillère à thé) d'eau de Javel liquide à 473 mL (16 oz) d'eau.
3. Laisser le mélange reposer dans le récipient pendant 1 ½ minute supplémentaire.
4. Versez le mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air libre. NE PAS rincer après la désinfection. Si vous le souhaitez, rincez immédiatement avant la prochaine utilisation.

DÉSINFECTANT POUR RÉCIPIENT - VINAIGRE

1. Effectuez d'abord les instructions de « Nettoyage du récipient ».
2. Répéter ensuite les instructions de « Nettoyage du récipient », mais utiliser 473 mL (16 oz) de vinaigre pour chaque 473 mL (16 oz) d'eau.
3. Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 3 minute supplémentaire. La durée de contact totale de la solution de vinaigre dans le récipient doit correspondre à 5 minutes.
4. Versez la solution de vinaigre contenue dans le récipient sur l'intérieur du couvercle à deux pièces.
5. Répétez la procédure de désinfection une seconde fois (Étapes 2 à 4).
6. Laisser le récipient et le couvercle sécher à l'air. NE pas les rincer après la désinfection. Si vous le souhaitez, les rincer juste avant la prochaine utilisation.

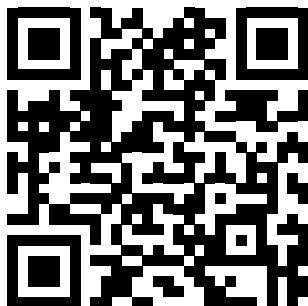

GARANTIE LIMITÉE DE 7 ANS

www.vitamix.com/7yearlimited